

SAMSUNG

SMART TV


GUÍA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA



Smart Touch Control

Con Smart Touch Control, puede ajustar el volumen o el canal, establecer el menú del televisor con el panel táctil como si usara el mouse de una computadora portátil o navegar por un sitio web.

- Para obtener una información más detallada sobre el uso del Smart Touch Control, consulte la Guía del Smart Touch Control Guide (●● → [Soporte técnico](#) ? → [Guía Smart Touch Control](#)).
- Los niveles del rendimiento del Control de voz varían según el idioma que se use.
- Instale el IR Blaster a no más de 50 cm y en una dirección de 45 grados hacia arriba, abajo, izquierda y derecha del sensor infrarrojo del dispositivo externo.

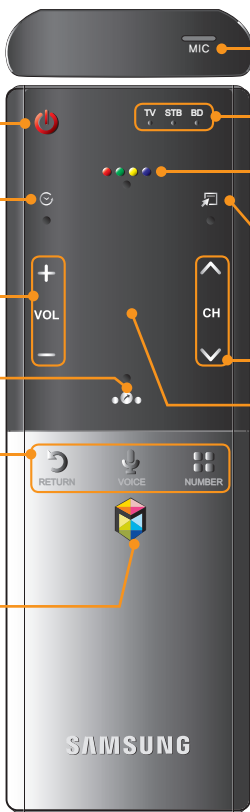

Enciende y apaga el televisor. (Botón de encendido/apagado)

●●: Muestra una lista de las funciones utilizadas recientemente.

-VOL+: Ajusta el volumen.

Muestra la lista de funciones de atajo.

RETURN: Ir a la pantalla anterior del menú.

VOICE: Tome su comando de voz e ingrese texto utilizando su voz.

NUMBER: Muestra la pantalla de botones numéricos. Seleccione un dígito con el panel táctil.

Muestra las aplicaciones del Smart Hub.

Puede dictar un comando de voz que se muestra en el televisor usando MIC. Para usar **MIC**, pulse el botón **VOICE** de su control remoto.

LED que muestra el dispositivo activo.

Muestra los botones de color, de control de reproducción y de salida.

Selecciona rápidamente las funciones usadas con más frecuencia.

CH: Cambia los canales.

Panel táctil

- Pase el dedo por el panel táctil para mover el resaltado en la pantalla.
- Haga clic en el panel táctil para ejecutar el elemento resaltado.
- Toque el panel táctil y mantenga la pulsación para seleccionar la misma función que en el botón **MUTE** del control remoto. No obstante, esta acción desplaza la página en un un Web Browser.
- Toque el panel táctil o presione el botón **RETURN** para regresar al estado normal.

Si no presiona ningún botón durante 30 segundos, el panel táctil se apaga automáticamente.

Para utilizar nuevamente el panel táctil, presione cualquier botón.

● Instalación de las pilas (tamaño de las pilas: AA)



- Presione la parte posterior del control remoto con los dos pulgares y deslice la tapa de las pilas en la dirección de la flecha.
- Instale dos pilas de modo que la polaridad (+/-) coincida con la ilustración del compartimento de las pilas.
- Deslice la tapa en la dirección que indica la flecha y cierre la tapa de las pilas.

● Conexión inicial



- Presione cualquier botón en el Smart Touch Control hacia el receptor de rayos infrarrojos del televisor.
 - El ícono de conexión aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla y el televisor se conecta automáticamente a su Smart Touch Control.
- Si desea repetir el proceso de conexión, presione el botón **PAIRING** que está en el centro de la tapa posterior. Se iniciará el Smart Touch Control.

SMART Interaction (Control de voz y movimiento)

Con esta función, puede acceder a y controlar las opciones y funciones del menú usando la voz o gestos.

- ✍ Para obtener más información sobre Smart Interaction, consulte "Uso de Smart Interaction" en el e-Manual o el manual del usuario.
- ✍ La ilustración del manual puede variar parcialmente de la forma real.

Entorno de control de voz

- Recomendamos que utilice la función **Control de voz** a una distancia del televisor inferior a 13 pies. Puede consultar la distancia utilizable mediante la **Prueba del entorno del control de voz** (Sistema → **Control de voz y movimiento** → **Control de voz** → **Prueba del entorno del control de voz**).
- El reconocimiento de la función puede resultar afectado por una pronunciación poco clara, el nivel de la voz y el ruido ambiental.

Entorno de control de movimiento

Recomendamos que utilice la función **Control de movimien.** a una distancia del televisor entre 5 y 13 pies. El rango de reconocimiento de la cámara de TV puede variar según el ángulo de la cámara y otras condiciones.

Puede verificar el rango de reconocimiento de la cámara del televisor utilizando la **Prueba del entorno del control de movim.** (Sistema → **Control de voz y movimiento** → **Control de movimien.** → **Prueba del entorno del control de movim.**).

Control de voz

Activar o desactivar la función de reconocimiento de voz. Le permite acceder y controlar las opciones y funciones del menú al decir letras o palabras.

Menú → Sistema → **Control de voz y movimiento** → **Control de voz**



- 1 Configure **Control de voz** en **Encendido**.
- 2 Si configura **Palabras clave** en **Hola Tele**, diga "Hola Tele", y los comandos básicos disponibles, como **Apagar** aparecerán en la pantalla.
- 3 Para ajustar el volumen, simplemente diga "Subir volumen" o "Bajar volumen".
- 4 Para ver más comandos, diga "Más".

- ✍ Puede seleccionar las **Palabras clave** que inician la función **Control de voz**. Como alternativa, puede encender el televisor con las **Palabras clave** si la función **Control de voz** se ha configurado en **Encendido**.
 - Si las **Palabras clave** se han configurado en **Hola Tele**, diga **Hola Tele Encender**.

Control de movimien.

Use un gesto específico para cambiar el canal o ajustar el volumen, así como mover el puntero del mouse mientras navega por la Web con Smart Hub.

Menú → Sistema → **Control de voz y movimiento** → **Control de movimien.**



- 1 Configure **Control de movimien.** en **Encendido**.
- 2 Para usar **Control de movimien.**, abra la mano en dirección a la pantalla, manténgala así por un momento y muévala 3 o 4 veces hacia la izquierda y hacia la derecha. Se inicia **Control de movimien.**. Si se inicia Motion Control, el cursor aparece en el centro de la pantalla y Motion Guide Bar Size aparece en la parte inferior de la pantalla.
- 3 Para cambiar de canal, señale con la mano el ícono de canal hacia arriba o hacia abajo en la pantalla y cierre el puño. Si mantiene el movimiento Ejecutar en la posición del ícono del canal, el canal cambiará de manera consecutiva.

- ✍ El reconocimiento de la función **Control de movimien.** puede resultar afectado por la ubicación del usuario, la posición del gesto o las condiciones de iluminación ambientales.
- ✍ Si no funciona, ajuste el ángulo del televisor o la cámara utilizando la **Prueba del entorno del control de movim.** (Sistema → **Control de voz y movimiento** → **Control de movimien.** → **Prueba del entorno del control de movim.**).

Smart Hub

Con el Smart Hub, es posible transmitir películas, videos y música desde Internet, acceder a diversas aplicaciones pagas o gratuitas y verlas en su televisor.

El contenido de la aplicación incluye noticias, deportes, pronóstico del tiempo, cotizaciones de bolsa, mapas, fotos y juegos.

Para obtener más información sobre el Smart Hub, consulte "Uso del Smart Hub" en el e-Manual.

✍ La ilustración del manual puede variar parcialmente de la forma real.

Método 1 Menú → Soporte técnico → Smart Hub

Método 2 Presione el botón  en el control remoto.

Funciones principales

Puede buscar distintos tipos de contenido que se pueden usar en su televisor.

Muestra la pantalla de la fuente de entrada actual.

Se pueden experimentar diversos servicios prestados por Samsung.



Aplicaciones Recomendadas muestra el servicio recomendado por Samsung.

Muestra notificaciones, nuevas aplicaciones y anuncios que le brinda la presentación de productos Samsung.

Muestra las aplicaciones instaladas en la TV.

Botones de operación

- La imagen mostrada puede variar según el modelo.

Creación de una cuenta Samsung

Si tiene una cuenta Samsung, puede utilizar el Smart Hub en una manera fácil.




- 1 Presione el botón  del control remoto. Presione el botón rojo **A** del control remoto para que aparezca la ventana de inicio de sesión.
✍ Cuando utiliza el Smart Touch Control, pulse el botón **Return** para cerrar la pantalla del botón y usarlo.
- 2 Cuando aparece la ventana de inicio de sesión, seleccione el botón **Crear cuenta**.
- 3 Muévase al campo Cuenta de Samsung y luego presione el botón . Aparecerá una ventana con una pantalla de ingreso de datos y un teclado. La ID debe ser una dirección de correo electrónico válida en el siguiente formato: sample@sample.com o sample@sample.net. Se debe ingresar la misma contraseña en el campo Confirmar contraseña, de la misma manera.
✍ Si tiene un teclado Bluetooth o USB conectado al televisor, ingrese su dirección de correo electrónico utilizando el teclado Bluetooth o USB. Cuando finalice, ingrese la contraseña de la misma manera.
- 4 Una vez ingresados todos los ítems, muévase al ítem **Crear cuenta**, y luego presione el botón . Se creará su cuenta.

Descarga de una aplicación de Samsung Apps

Samsung Apps es una tienda desde la que puede descargar aplicaciones para usar en equipos de TV/AV Samsung.



- 1 Presione el botón  en el control remoto y seleccione **Samsung Apps** en la pantalla.
- 2 Ingrese en la categoría que desee y seleccione una aplicación.
- 3 En la pantalla de información para la aplicación seleccionada que aparece, elija **Descargar** para instalarla.
- 4 Una vez descargada la aplicación, seleccione **Ejecutar** para lanzarla y disfrutarla.
✍ Puede encontrar el ícono de la aplicación instalada recientemente en la pantalla SMART HUB.
✍ Para las aplicaciones pagas se requiere la inscripción en la cuenta Samsung Apps.



BN68-04374C-03